仕様

品名	スカイパーフェクTV！用　2衛星対応アンテナ
受信衛星	JCSAT-3、JCSAT-4
受信周波数範囲	12.20 GHz～12.75 GHz
ローカル周波数（局部発振周波数）	11.2 GHz
受信偏波	直線偏波（水平／垂直）偏波面電圧切換方式
アンテナ口径	40 cm
性能指数（G／T）	12.8 dB／K（標準）
アンテナ利得	32.8 dBi（標準）
雑音指数	0.7 dB（標準）
出力周波数	1000 MHz～1550 MHz
コンバーター総合利得	54±4 dB
出力構造	防水型　75 Ω　F型接栓（レセプタクル）
偏波切換電源	水平DC13.5 V～DC16.5 V 垂直DC9.5 V～DC12.0 V （デジタルCSチューナーよりケーブルに重畳）
衛星切換信号	JCSAT-3 / JCSAT-4：0 V / 0.6 V〔p-p〕（32 kHz～53 kHz） （デジタルCSチューナーよりケーブルに重畳）
消費電力	約1.8 W
適合マスト径	φ32 mm（ただし専用マスト）
仰角調整範囲	25 °～63 °
寸法	幅42.4 cm　高さ52.0 cm　奥行63.7 cm（ベランダ前面より） （アンテナ取付部材を取り付けた状態での最大寸法）
質量	アンテナ部　　約1.3 kg アンテナ取付部材　　約0.6 kg（接栓付ケーブルは除く）

このCSアンテナのマスト取り付け金具部は塩害に強い「溶融亜鉛メッキ処理」を施しています。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年　月　日	セット品番	TU-DSR40SET
販売店名	☎（　　）　ー		
お客様ご相談窓口	☎（　　）　ー		

※本機を使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
（This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.）

S1000 - 0A

松下電器産業株式会社　テレビネットワークシステム事業部
〒567ー0026　大阪府茨木市松下町1番1号

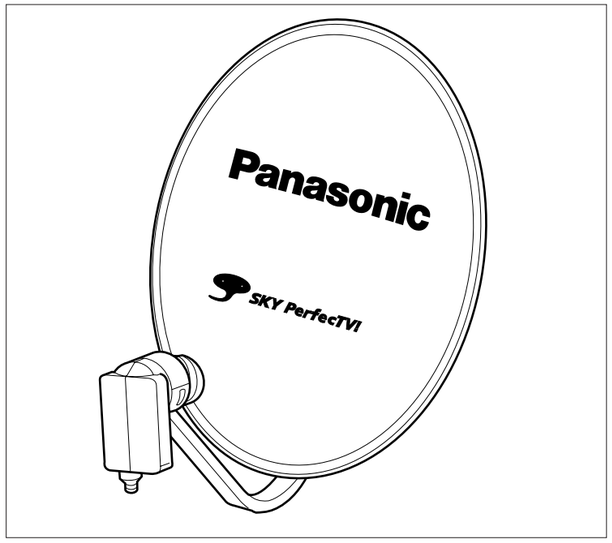

このたびは、パナソニック デジタルCSチューナーセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
本アンテナは、JCSAT-3とJCSAT-4の衛星電波を受信することができる2衛星対応アンテナです。

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 同梱のデジタルCSチューナーは、別冊の「デジタルCSチューナー部取扱説明書」をよくお読みのうえ、ご使用ください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。保証書はCSアンテナとデジタルCSチューナーのセットでの保証になっています。

保証書別添付　上手に使って上手に節電

この説明書は、必ずお客様にお渡しください

Panasonic

スカイパーフェクTV（ティービー）！用
デジタルCSチューナーセット
CSアンテナ部

取扱説明書

セット品番
TU-DSR40SET

もくじ

はじめに	安全上のご注意	2
	取り付ける前に ●受信エリア	4
	アンテナの仰角・方位角・偏波角	5
設置のしかた	設置例	6
	各部のなまえと取り付けかた	7
	アンテナの調整	13
	保証とアフターサービス	14
	仕様	裏表紙

お客様へのお願い！
- アンテナの取り付けや設置工事は、調整精度や強度上の安全性確保などのため、必ず販売店にご相談ください。

TQBP0031

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

⚠	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 警告

強風や雪の影響を受けやすい所には設置しないでください

禁止

強風や雪でアンテナが倒れたり、落下したりしてけがの原因となります。

- 設置工事は、販売店へご相談ください。

強度の不足する場所には設置しないでください

禁止

アンテナが倒れたり、落下したりしてけがの原因となります。

- 設置工事は、販売店へご相談ください。

送電線・配電線の近くに設置しないでください

禁止

アンテナが倒れたりして送電線・配電線に触れ、ショートや発熱により火災や感電の原因となります。

- 設置工事は、販売店へご相談ください。

人の通行をさまたげる場所に設置しないでください

禁止

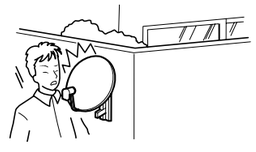

アンテナに衝突したり、倒れたりしてけがの原因となります。

- 設置工事は、販売店へご相談ください。

●2ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状や設置形態が異なる場合があります。

⚠ 警告

天候の悪い日や足場の不安定なところでアンテナの設置工事や調整をしないでください

禁止

倒れたりしてけがの原因となります。

- 設置工事は、販売店へご相談ください。

アンテナに無理な力を加えたり、ぶらさがったりしないでください

禁止

アンテナが倒れたり、落下したりしてけがの原因となります。

雷が鳴り出したらアンテナとケーブルには触れないでください

接触禁止

感電の原因となります。

故障や煙が出ている、へんな臭いや音がしたら、アンテナへの電源供給をやめてください

禁止

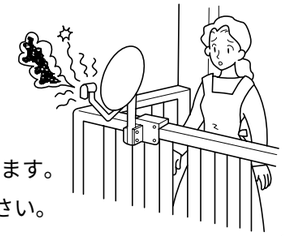

火災・感電の原因となります。

- 販売店にご連絡ください。

表示された電源電圧以外で使用しないでください

禁止

火災・感電の原因となります。

- アンテナへの電源供給は、デジタルCSチューナーよりケーブルを通じて供給してください。

⚠ 注意

リフレクター、コンバーターを分解や改造したりしないでください

分解禁止

火災・感電・けがの原因となることがあります。

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

高いところ（高層マンションのベランダ）でアンテナの設置工事をされるときはご注意ください

工事中に部材や工具が落ちたりしてけがの原因となることがあります。

取り付ける前に

構成部品の確認を（下図の構成部品が入っていることをご確認ください。）

アンテナ用	**リフレクター**（マスト取り付け金具付き） **1個**	**CSコンバーター付アーム** **1個**	**F型接栓** **1個**（S-4C-FB用）	**アーム固定ボルト** **2本**（M6×20 mm）	**ケーブルクランパー** **2本**	**接栓付ケーブル** **1本**（S-4C-FB、15 m）
アンテナ取付部材用	**アンテナ取付金具** **1個**	**押さえ金具** **1個**	**マスト** **1本**（φ32 mm 長さ16 cm）	**座金組込六角ボルト** **4本**（M6×90 mm） **六角ボルト** **2本**（M6×50 mm）	**戻り止めナット** **4個**（M6） **六角ナット** **2個**（M6）	**ばね座金** **2個**（M6用）

工具の用意を（下記の工具を用意してください。）

●モンキーレンチ　●プラスドライバー　●ペンチ　●はさみまたはカッター　●ニッパ

■設置場所をよく選ぶ

- 電波の到来方向（大体の目安は真南からやや西方向）が見通せる場所に設置してください。（ビル、樹木、山などの障害物がないこと。）
- アンテナの取り付けは、アンテナ取付金具と押さえ金具で、柵、手すりなどをはさんで固定する方法になります。金具に空いている穴を使い、マストが垂直に立つ状態に取り付けできる場所を選んでください。
- マンションやアパートなどによっては、設置場所に規制のあるところがあります。必ず、ご確認のうえ設置してください。
- 設置場所は住宅の外観も含め販売店と相談のうえお決めください。

■組立・設置後に調整

- 衛星からの電波をつかまえる作業になるため、慎重な調整が必要です。

受信エリア

本アンテナでJCSAT-3、JCSAT-4からのデジタルCS放送を受信する場合の受信エリアは下図を参照してください。

受信エリア（晴天時）

お知らせ

衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に受信できなくなることがあります。これは、気象条件によるものでアンテナの故障ではありません。

アンテナの仰角・方位角・偏波角

仰角…受信点から衛星を見上げた角度（上下の向き）　11ページ参照

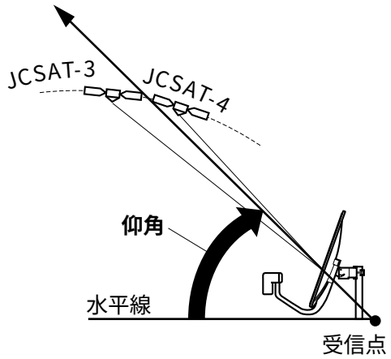

方位角…真北から東まわりに測った衛星の角度（左右の向き）　13ページ参照

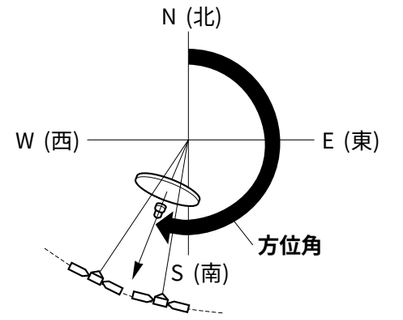

方位角は真北（地図上の北）で示しています。
方位磁石で測った角度とは若干の誤差があります。

偏波角…受信点から衛星を見た偏波面の傾き（コンバーターの回転角度）　10ページ参照

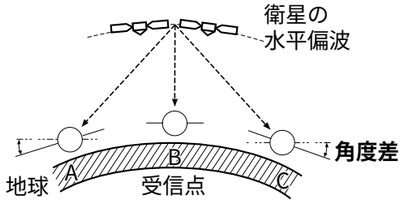

受信する地点によっては、衛星の水平（偏波面）と地上受信点の水平（偏波面）とに角度差（傾き）が生じるため偏波角（コンバーターの回転角度）の設定が必要となります。

都市別仰角・方位角・偏波角

マストが垂直にたてられていない場合や設置場所によっては下表の値と異なることがあります。下表の値は仮調整の目安とし、最後は必ずアンテナ入力レベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。（13ページ参照）

都市名	仰角（°）	方位角（°）	偏波角（°）
稚　内	36	202	+15
根　室	36	207	+20
釧　路	37	206	+19
旭　川	37	203	+16
札　幌	38	202	+16
青　森	40	202	+16
盛　岡	42	203	+18
秋　田	42	202	+16
仙　台	43	203	+18
山　形	43	202	+17
福　島	44	203	+18
新　潟	44	201	+16
水　戸	45	204	+19
千　葉	46	203	+19
前　橋	46	201	+17
東　京	46	203	+18
長　野	46	200	+16
横　浜	46	203	+18
富　山	46	198	+15
輪　島	45	198	+14
金　沢	46	198	+14
静　岡	47	201	+17
福　井	47	197	+14
岐　阜	47	198	+15
名古屋	48	199	+15
京　都	48	197	+14
奈　良	48	197	+14
大　阪	48	196	+13
神　戸	49	196	+13
和歌山	49	196	+13
岡　山	49	194	+11
広　島	50	191	+ 9
鳥　取	48	194	+11
松　江	48	192	+10
徳　島	49	195	+12
高　松	49	194	+12
高　知	50	194	+11
松　山	50	192	+10
山　口	50	190	+ 8
大　分	51	190	+ 9
福　岡	51	188	+ 7
熊　本	52	189	+ 7
宮　崎	52	190	+ 9
長　崎	52	187	+ 6
鹿児島	53	189	+ 7
那　覇	59	184	+ 3

設置例

ベランダへの取り付け

ベランダに取り付ける場合は、必ずマストがベランダの外側に位置するように設置してください。

ベランダの柵に取り付けの場合

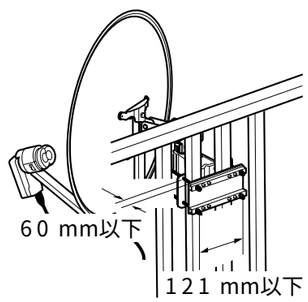

細いアルミの柵などには取り付けないでください。風圧により曲がる恐れがあります。

●柵の間隔により、アンテナ取付金具と押さえ金具のボルト止め穴を選んでください。ボルトは最大121 mm間隔に取り付けができます。(詳細は8ページ参照)

支柱に取り付けの場合

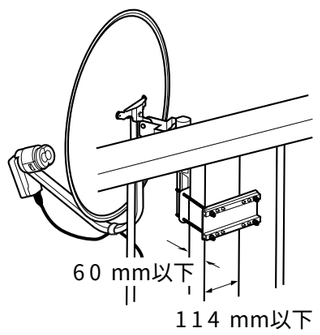

●取り付け可能な支柱の寸法は上記のとおりです。ボルト止め間隔の最大寸法は121 mmですが、ボルト間ではさみ込める支柱の横幅は114 mmまでです。

四角の手すりに取り付けの場合

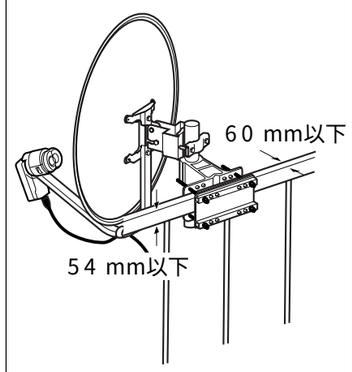

●取り付け可能な手すりの寸法は上記のとおりです。薄い手すりや丸みのある手すりなどには取り付けできません。

壁面への取り付け

壁面へ取り付ける場合は、強度上の安全性確保などのため必ず販売店にご相談ください。

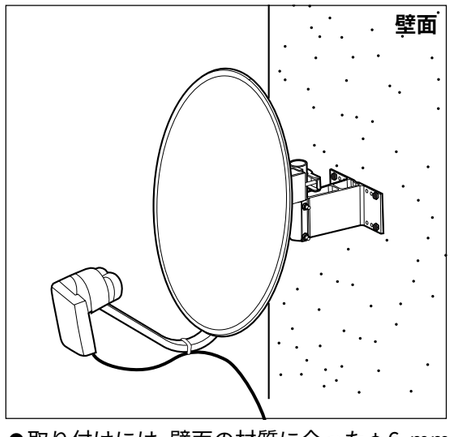

●取り付けには、壁面の材質に合ったφ6 mmの壁面用ボルトが必要です。

お願い

●壁面に取り付けた場合、方位角の調整範囲が下図の範囲となります。アンテナが衛星の位置に向けられる壁面に取り付けてください。

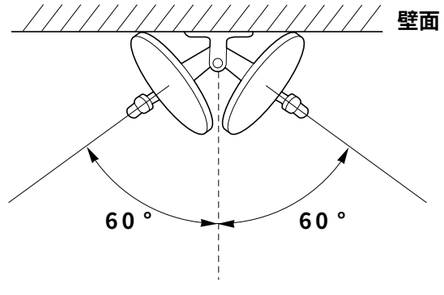

上から見た図

各部のなまえと取り付けかた

1 マストの取り付け

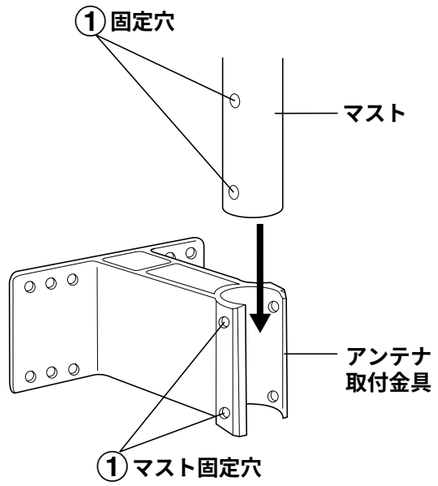

① マストの固定穴がアンテナ取付金具のマスト固定穴と合う状態にマストを差し込みます。

お知らせ

●床面に置いてマストを差し込めば、穴位置の高さは同じになります。

お願い

●本機に同梱のアンテナ取付金具を使用する場合は、必ず同梱のマストをご使用ください。
マストのみ市販品の長いものをご使用になると強度が保証できません。

●本機に同梱のマストやアンテナ取付金具を使うと、設置場所の条件でアンテナが衛星に向けられない場合は、設置場所の条件に合った、市販品のマストやアンテナ取付金具をご使用ください。
本機のアンテナにはφ25 mm～φ49 mmのマストが使用できます。

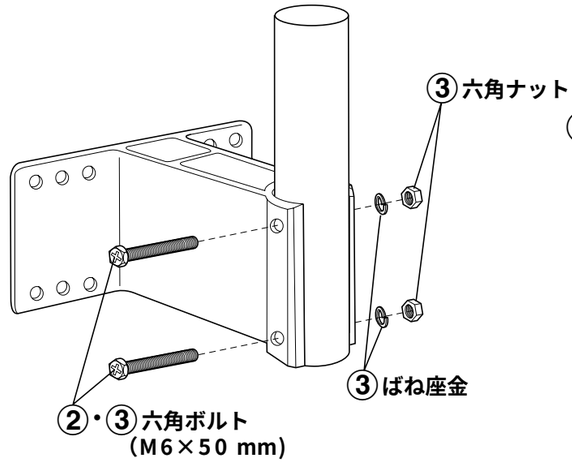

② 六角ボルト2本(M6×50 mm)をマスト固定穴に差し込み貫通させます。

③ 貫通させた六角ボルトにばね座金、六角ナットを取り付けて締めつけます。

●モンキーレンチ・プラスドライバーをご使用ください。

●**締めつけトルクの目安は**
…約5 N・m(50 kgf・cm)

お願い

●同梱の戻り止めナットは、この個所には使用しないでください。

各部のなまえと取り付けかた

2 ベランダへの取り付け（ベランダの柵に取り付けの場合）

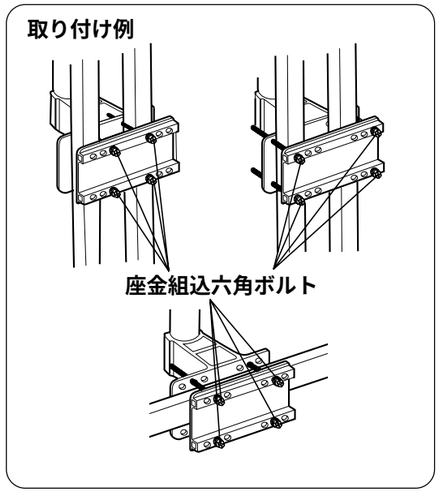

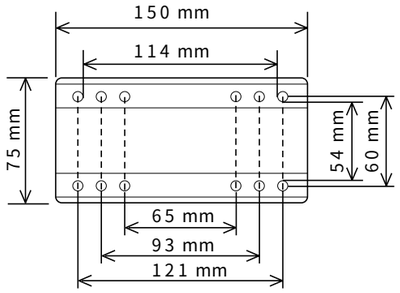

押さえ金具の寸法

① アンテナ取付金具と押さえ金具に空いている穴の中から、座金組込六角ボルトを取り付ける4個所の穴をベランダの柵に合わせて選びます。

お願い

- 座金組込六角ボルトの取り付け位置は、柵に一番近い穴位置を選んでください。
  柵から離れた位置でボルト止めをすると金具が曲がる恐れがあります。

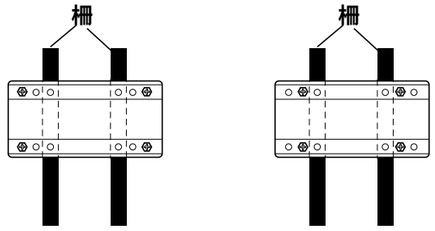

- ボルトがゆるんでも、ベランダの柵からはずれてアンテナが地面に落下しない取り付け穴を選んでください。

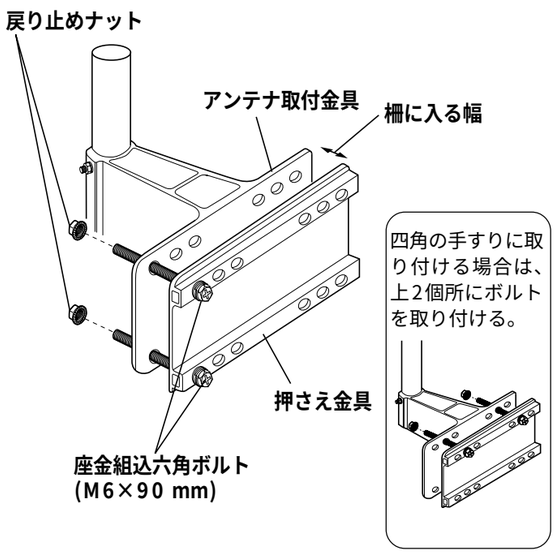

② 手順①で選んだアンテナ取付金具と押さえ金具の取り付け穴へ、片側2個所に座金組込六角ボルト2本（M6×90 mm）を通し、ベランダの柵に入る幅まで戻り止めナットを取り付けます。

お願い

- 座金組込六角ボルトは、押さえ金具側から差し込んでください。
- 戻り止めナットは、戻り止めのギザのある方からボルトに取り付けてください。

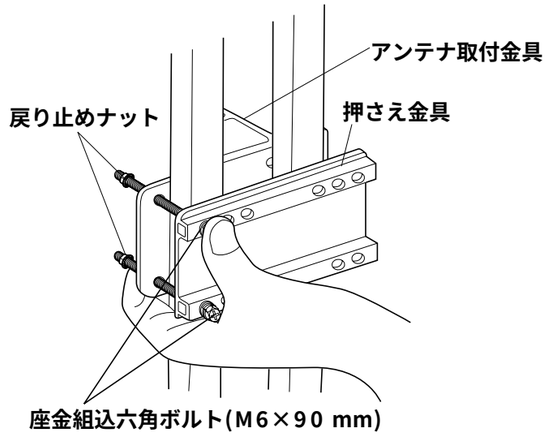

③ 手順②で準備をしたアンテナ取付金具と押さえ金具をベランダの柵にはめ込み、左図のようにアンテナ取付金具、押さえ金具、座金組込六角ボルトの頭を押さえながら戻り止めナット2個を手で締めつけ仮止めします。

お願い

- 座金組込六角ボルトは、押さえ金具側から差し込み、ベランダの外側へ出るように取り付けてください。ベランダの内側へボルトの先端が飛び出す取り付けをすると、ベランダ内で動く人がボルトに当たりけがをする原因となります。
- 1階のベランダなどで外側を人が通る可能性のある場所に取り付ける場合は、外側からボルト先端にさわれない高さの所に設置してください。

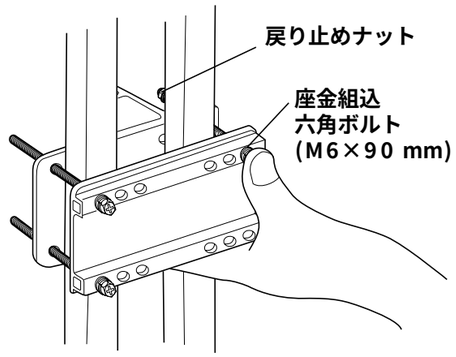

④ 残りの座金組込六角ボルト2本（M6×90 mm）を左図のように押さえながら戻り止めナット2個を手で締めつけ仮止めします。

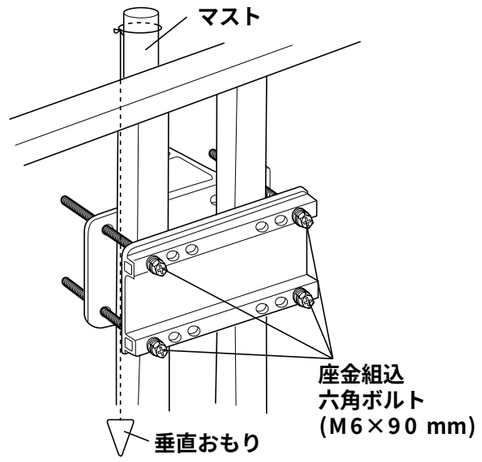

⑤ マストに垂直おもりなどをつり下げ、マストが垂直に立つ状態にして、仮止めした4本の座金組込六角ボルトのボルト頭を均等に締めつけ固定します。

- モンキーレンチをご使用ください。
- **締めつけトルクの目安は**
  …約4 N・m（40 kgf・cm）

お願い

- 座金組込六角ボルトは必要以上に締めつけないでください。
  アンテナ取付金具や押さえ金具が曲がったり、ベランダの柵の強度によっては柵が曲がる場合があります。

各部のなまえと取り付けかた

3 偏波角の設定

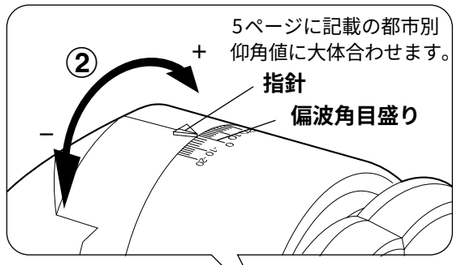

①・③
コンバーター固定ねじ

① 2個所のコンバーター固定ねじをCSコンバーターが動くまで少しゆるめます。

- プラスドライバーで約90 °コンバーター固定ねじをゆるめてください。

② 5ページを参照のうえ、CSコンバーターの指針を設置される都市の偏波角値に大体合わせます。
（偏波角目盛りを使用）

- 目盛りは2 °間隔です。

③ 2個所のコンバーター固定ねじをしっかりと締めつけます。

お知らせ

- **締めつけトルクの目安は**
  …約1.3 N・m（13 kgf・cm）
- 偏波角は、CSコンバーターをリフレクターに取り付ける前に、一度設定しておけば再調整の必要はありません。

お願い

- コンバーター固定ねじを締めつけた状態でCSコンバーターを無理に回転させないでください。

4 CSコンバーター付アームの取り付け

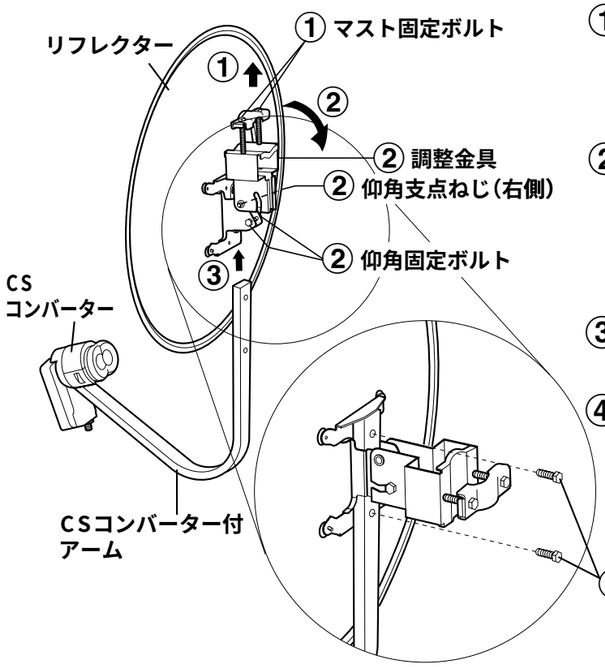

① マスト固定ボルトをマストに挿入できるよう40 mm程度ゆるめます。

- モンキーレンチ・プラスドライバーをご使用ください。

② 仰角固定ボルト・仰角支点ねじ（右側）を少しゆるめ調整金具を矢印方向に90 °回転させます。

- モンキーレンチ・プラスドライバーをご使用ください。

③ リフレクターにCSコンバーター付アームを奥まで差し込みます。

④ アーム固定ボルトを交互に2～3回に分けて均等に締めつけてください。

- モンキーレンチ・プラスドライバーをご使用ください。

5 仰角の仮設定

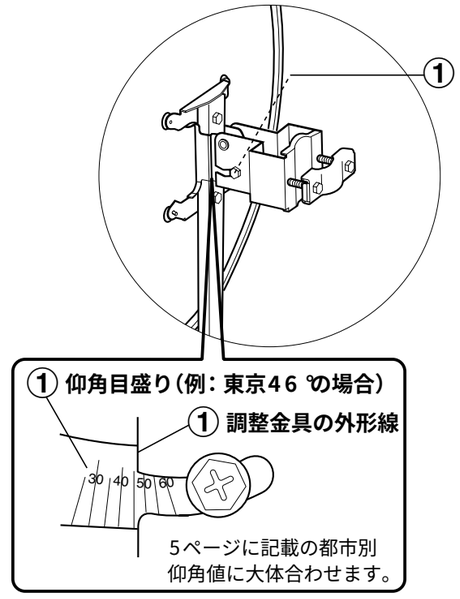

① 5ページを参照のうえ、調整金具の外形線を設置される最寄りの都市の仰角値に大体合わせて、仰角固定ボルトで仮止めします。
（仰角目盛りを使用）

- モンキーレンチ・プラスドライバーをご使用ください。

6 ケーブルの準備

安全のため、接続終了までは接続するデジタルCSチューナーの電源プラグを抜いておいてください。

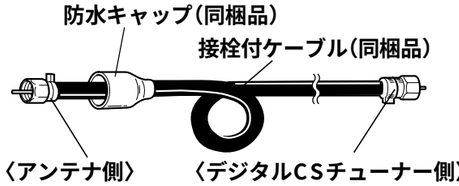

アンテナ設置場所からF型接栓を接続していない方のケーブル先端をチューナー設置場所まで引き込んだ後、同梱のF型接栓を接続します。

〈デジタルCSチューナー側〉
同梱のF型接栓を接続します。

接栓の接続

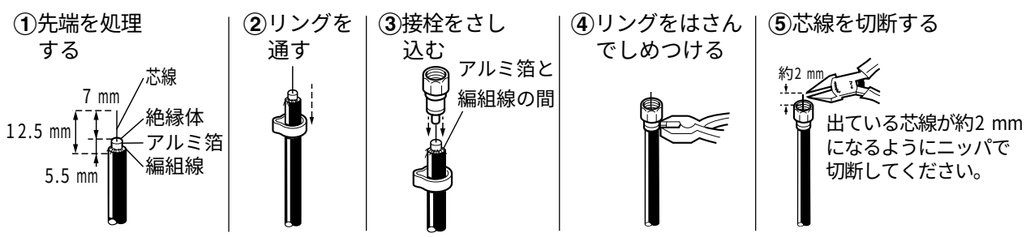

お願い



ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。芯線と編組線が接触（タッチ）しないようにしてください。また、先端が曲がっていたり、短かったりしますと接触不良の原因となります。長すぎると、コンバーター部の破損につながる可能性があります。芯線が接栓より約2 mm飛び出す状態に加工してください。

各部のなまえと取り付けかた

7 ケーブルの接続とマストへの仮止め

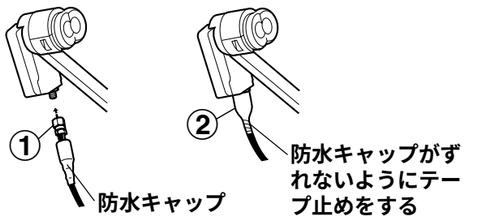

① CSコンバーターにケーブルの接栓を接続し、モンキーレンチで締めつけてください。

●締めつけトルクの目安は…約2 N･m(20 kgf･cm)

お願い ●締めつけが弱いとゆるんだり、逆に強すぎると接栓部が抜けてしまうことがありますので、上記の締めつけトルクで締めつけてください。

② 防水キャップをさし込み、粘着ビニールテープ(市販品)を巻きます。

お願い ●防水キャップは奥までしっかりとさし込んでください。

③ アンテナをマストに挿入します。

④ マストにアンテナをマスト固定ボルトで仮止めします。

お願い ● マストの上端より約3 cmの位置（左図参照）に仮止めしてください。

● 同梱の接栓付ケーブル(15 m) で長さが足りない場合は市販の衛星専用ケーブルをお買い求めください。ただし、衛星専用ケーブルの全長は30 m以内をめどにしてください。（S-4C-FB以上）30 mを越える場合は別売品のラインブースター(TY-BCS23LK)をご利用ください。

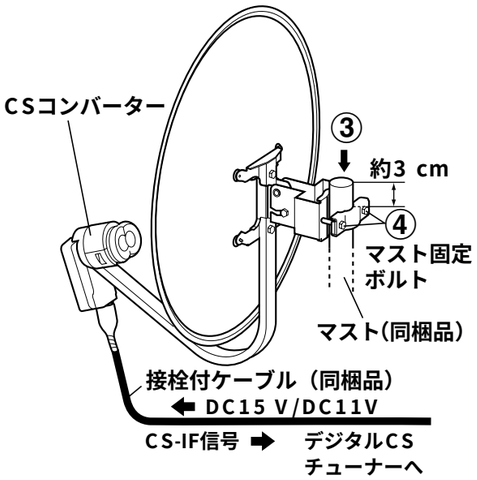

8 ケーブルの固定と接続

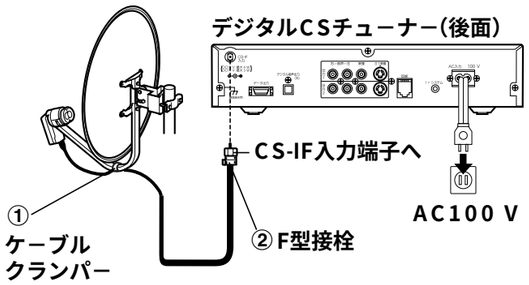

① 同梱のケーブルクランパーでケーブルを左図の位置に固定してください。

② CSコンバーターからのケーブルをデジタルCSチューナーのCS-IF入力端子に接続し固定します。

お願い ●接続部は引っ張らないように少したるませてください。

●ケーブルクランパーの残りは、はさみまたはカッターで切ってください。

●F型接栓は同梱のものを使用し、テレビのアンテナプラグは使用しないでください。

アンテナの調整

1 デジタルCSチューナーの準備

デジタルCSチューナーのアンテナ入力レベルの確認準備をしてください。詳しくは同梱のデジタルCSチューナー部取扱説明書（28、29ページ）をご覧ください。

2 調整

この調整は、赤道上空約36 000 kmのかなたにあるJCSAT-3、JCSAT-4の衛星からの電波をつかまえる作業になるため、慎重に衛星の方角を捜してください。目安として真南からやや西の方角です。受信する衛星を間違えないようにしてください。

調整の前に
- ●マストは垂直に取り付けられているか確認してください。(9ページ参照)
- ●マスト固定ボルトを締めつけたままで、無理にアンテナを動かさないでください。
- ●調整の前に必ず偏波角の設定と仰角の仮設定（10、11ページ参照）を行ってください。

方位角の調整

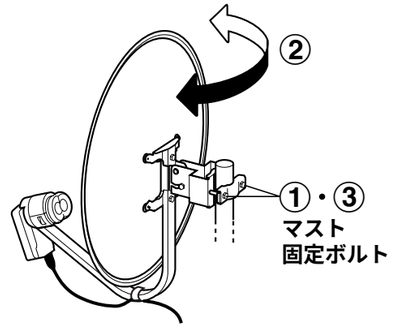

アンテナの近くで、デジタルCSチューナーの前面にアンテナ入力レベル値を表示させて調整することができます。詳しくは同梱のデジタルCSチューナー部取扱説明書の29ページをご覧ください。

① 仮止めのマスト固定ボルトをアンテナが動くまで少しゆるめます。

② アンテナの向きをごくわずかずつゆっくり回して、テレビの画面上に表示されるアンテナレベル欄に「PerfecTV…受信中」と表示される向きを捜し、さらにアンテナ入力レベル表示が最大になる方向を選びます。

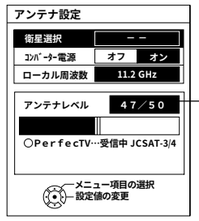

③ マスト固定ボルトを交互に少しずつしっかりと締めつけます。

片側のみ締めつけるとアンテナの向きがずれるので、必ず交互に締めつけてください。

●締めつけトルクの目安は…約5 N･m(50 kgf･cm)

仰角の調整

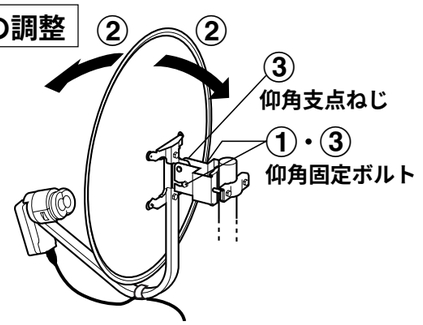

① 仮止めの仰角固定ボルトをアンテナが動くまで少しゆるめます。

② アンテナの向きをごくわずかずつゆっくり動かし、アンテナ入力レベル表示が最大になる角度を選びます。

③ 仰角支点ねじと2個所の仰角固定ボルトをしっかりと締めつけます。

●締めつけトルクの目安は…約5 N･m(50 kgf･cm)

3 映像の確認

デジタルCSチューナーの設置設定が終ったあとで、受信可能なチャンネルを選局し、正常に受信できていることを確認してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理･お取り扱い･お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日 ・ 販売店名などの記入を必ず確かめお買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき

デジタルCSチューナーのコンバーター電源の設定やローカル周波数の設定が正しいか、また本機の設置角度がずれていないかご確認のあと、直らないときは、デジタルCSチューナーの電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
ただし、CSアンテナの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル／パナソニック

お客様ご相談センター

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル(料金無料) 0120-878-365(パナは 365日)

365日／受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

ナショナル／パナソニック

修理ご相談窓口

修理のご相談は

ナビダイヤル(全国共通番号) ☎ 0570-087-087(パナ パナ)

●お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
●携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。
(ナビダイヤルはご利用頂けません)

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	☎(0166)31-6151
帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)	☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市大字八ッ役字矢作1-37	☎(0177)39-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	☎(018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	☎(019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2	☎(023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南/内65	☎(0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20	☎(028)689-2555
群馬	高崎市萩原町沖中205-18	☎(027)352-1109
水戸	水戸市柳河町309-2	☎(029)225-0249
つくば	つくば市花畑2丁目8-1	☎(0298)64-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)729-2102
千葉	千葉市中央区星久喜町172	☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5450-7431
山梨	甲府市下飯田2丁目1-27	☎(0552)22-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)840-3155
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎(025)286-7725

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	☎(076)294-2683
富山	富山市寺島1298	☎(076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112	☎(0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7	☎(0263)58-0073
静岡	静岡市西島765	☎(054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28	☎(0564)55-5719
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	☎(058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3	☎(059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1	☎(077)582-5021
京都	京都市南区上鳥羽石橋町20-1	☎(075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市椎木町404-2	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(0734)75-1311
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6	☎(078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市西津田2丁目10-19	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807	☎(086)292-1162
広島	広島市西区南観音8丁目13-20	☎(082)295-5011
山口	山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23	☎(0839)86-4050

四国地区

香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	☎(088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1	☎(088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2	☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	☎(0985)85-6530
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	名瀬市矢之脇町10-5	☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0100